

ESPAÑOL

Introducción	4
Cuidado y mantenimiento	4
Advertencias y precauciones	4
Salud auditiva	4
Seguridad	4
Características	5
Características generales	5
Especificaciones técnicas	5
Audio	5
Conectividad	5
Micrófono	5
Batería	5
Contenido del producto	6
Presentación general	6
Primer uso	7
Encendido y apagado	7
Sincronización Bluetooth®	7
Control de reproducción	7
Control de llamadas	7
Control de asistente de voz	7
Carga de la batería	8
Restablecer valores de fábrica	8
Almohadillas de silicona	8
Garantía	8
Declaración de conformidad	9

ENERGY♥SISTEM



style2.

Manual de usuario / User manual
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

¿Has probado este producto y te gustaría ayudar a otras personas?

[Comparte tu opinión aquí](#)

Introducción

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Earphones True Wireless Style 2*. Esperamos que los disfrutes.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas tus *Earphones True Wireless Style 2* a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No los desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tus *Earphones True Wireless Style 2* apagados cuando no estén en uso y no los dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.
- Puedes usar una toallita limpia con un poco de Antiséptico de mano (Hidroalcohólico) para limpiar suavemente las superficies externas de los Earphones y conectores de carga. No uses estos productos sobre las almohadillas o la malla interna de los Earphones en caso de tener. Evita humedecer las aberturas y los conectores de carga.

Nota: Tras la práctica de cualquier ejercicio se recomienda secar bien los auriculares antes de colocarlos en su estuche.

Advertencias y precauciones

Salud auditiva

Escuchar música a un volumen elevado puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos te recomendamos:

- No escuches música a volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.
- Baja el volumen del dispositivo reproductor antes de colocarte los auriculares, sube gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

Seguridad

Por motivos de seguridad y con el fin de evitar posibles accidentes te recomendamos:

- No uses los auriculares mientras conduces o realizas otra actividad que requiere especial atención.
- Mantén el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de asfixia.

Características

Características generales

- Auriculares True Wireless con 20 horas de autonomía total gracias al Bluetooth® 5.0. Disfruta del sonido más contundente con Deep Bass. Con estuche de carga compacto para llevarlos a cualquier sitio. Llamadas en stereo. Conector de carga USB Type C

Especificaciones técnicas

Audio

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 8 mm
- Potencia máxima: 5 mW
- Diseño: intrauditivo
- Tipo: dinámico

Conectividad

- Bluetooth® versión 5.0, clase 2
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth® HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Hasta 20 metros de alcance
- Función True Wireless con sincronización automática
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

Micrófono

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB (@ 1 kHz)
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

Batería

Auricular:

- Capacidad: 30 mAh por auricular
 - Tipo: polímero de litio
 - Autonomía a volumen medio: 5 horas*
 - Tiempo de carga: 1,5 horas
 - Sistema de carga: charging case
- Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.


Charging case:

- Capacidad: 300 mAh
- Tipo: iones de litio
- Autonomía extra: 15 horas*
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Sistema de carga: USB tipo C

Contenido del producto

- Earphones True Wireless Style 2
- Charging case
- Cable usb Tipo c
- Guía rápida

Presentación general

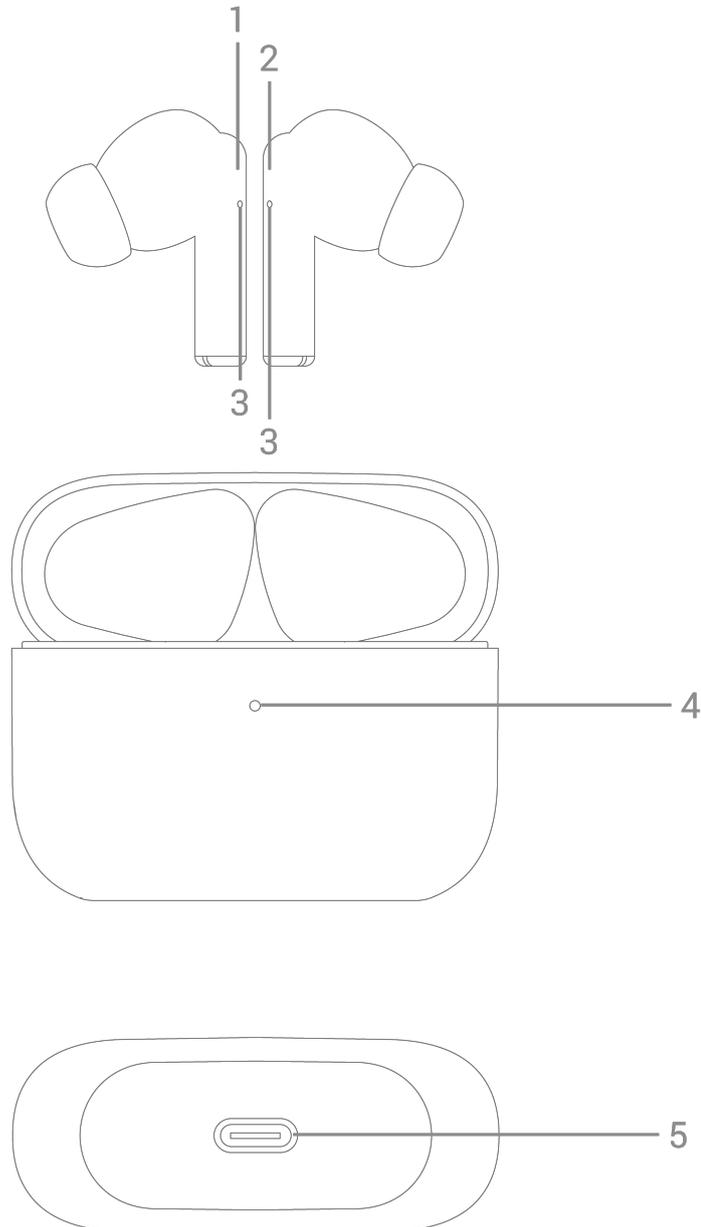

1. Botón multifunción izquierdo
2. Botón multifunción derecho
3. Microfono
4. Indicador de batería (charging case)
5. Conexión de carga USB Tipo C

Primer uso

Cuando uses por primera vez tus auriculares retira el adhesivo azul que encontrarás en los pines de carga de cada auricular. Vuelve a colocarlos en el estuche para que inicien la carga.

Encendido y apagado

Para encender tus *Earphones True Wireless Style 2* extrae las dos unidades del charging case o pulsa el *Botón multifunción izquierdo (1) y derecho (2)* durante 2 segundos. Cuando se enciendan emitirán un sonido de bienvenida y las unidades se sincronizarán entre ellas de manera automática.

Para apagar tus *Earphones True Wireless Style 2*, introdúcelos de nuevo en su charging case o mantén pulsado durante 5 segundos el *Botón multifunción izquierdo (1) e derecho (2)* y se apagarán.

Sincronización Bluetooth®

Enciende tus *Earphones True Wireless Style 2*. Las unidades se sincronizarán entre ellas de manera automática. Localiza tus *Earphones True Wireless Style 2* en tu smartphone o dispositivo reproductor Bluetooth® y conéctalos. La conexión se realizará de forma inmediata y sin necesidad de códigos. Escucharás un sonido de confirmación de sincronización.

Si ya los habías sincronizado previamente no será necesario repetir el proceso, basta con mantener activado el Bluetooth® de tu reproductor, encender tus *Earphones True Wireless Style 2*. La conexión se realizará de manera automática.

Control de reproducción

Reproducción/Pausa

Pulsa dos veces el *Botón multifunción izquierdo (1) o derecho (2)* para reproducir o pausar una canción.

volumen + / Volumen -

Pulsa el *Botón multifunción izquierdo (1) o derecho (2)* para subir o bajar el volumen respectivamente.

Avanzar/Retroceder de canción

Con la reproducción en marcha, mantén pulsado durante 2 segundos el *Botón multifunción izquierdo (1) o derecho (2)* para avanzar o retroceder de canción respectivamente.

Control de llamadas

Con tus *Earphones True Wireless Style 2* sincronizados con tu smartphone podrás controlar tus llamadas desde el propio auricular.

Responder/Finalizar una llamada

Para responder una llamada entrante pulsa el *Botón multifunción izquierdo (1) o derecho (2)* una única vez. Pulsa dos veces dicho botón para finalizar una llamada en curso .

Control de asistente de voz

Con tus *Earphones True Wireless Style 2* podrás hacer uso del asistente de voz de tu smartphone. Para ello, pulsa 3 veces seguidas el *Botón multifunción izquierdo (1)*. Cuando escuches el sonido de activación, podrás dar la orden.

Carga de la batería

Auriculares

Cuando la batería de tus *Earphones True Wireless Style 2* se encuentre por debajo del 2%, escucharás un sonido de aviso de batería baja. Para cargar la batería introduce los auriculares en el charging case. Observarás que el *LED indicador de estado (4)* del charging case parpadeará en color blanco y se apagará cuando se complete la carga.

Charging case

Cuando la batería del charging case esté por debajo del 10%, parpadeará el LED del *Indicador de batería (charging case) (4)*. Conecta el extremo USB tipo C, incluido en el producto, a la *Conexión de carga USB Tipo C (5)*, y el otro extremo a un dispositivo cargador USB de 5 V. El LED de *Indicador de batería (charging case) (4)* se iluminará en color rojo. Al finalizar la carga, se iluminarán el led en color blanco.

Nota: Recomendamos que no dejes en desuso tus *Earphones True Wireless Style 2* o charging case durante un periodo largo de tiempo con la batería completamente descargada. Es aconsejable que cargues la batería al menos una vez al mes.

Precaución: No cargues tus auriculares con adaptadores de carga rápida o dedicados a la carga de ordenadores portátiles, ya que su voltaje de salida supera los 5V y el dispositivo podría quedar inutilizable.

Restablecer valores de fábrica

Para restablecer a valores de fábrica y reiniciar la configuración del dispositivo sigue los siguientes pasos:

- 1- Con los auriculares encendidos pulsa 6 veces seguidas de manera simultánea cualquiera de los dos auriculares.
- 2- Se apagaran y volveremos a realizar de nuevo el apartado, *Sincronización Bluetooth®*
- 3- Antes de volver a realizar el proceso de *Sincronización Bluetooth®* tendras que borrar el dispositivo, previamente vinculado en tu Smartphone.

Almohadillas de silicona

La ventaja de estas almohadillas es que son lavables y duraderas. En el siguiente video puedes ver cómo cambiarlas fácilmente: [Video - Cómo cambiar las almohadillas de silicona](#)

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: Energy Sistem Technology, S.A. - CIF: A53107488

Dirección: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (España)

Tel.: + 34 966 830 324

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Auriculares

Marca: Energy Sistem

Modelo: Earphones True Wireless Style 2

Fabricante: Energy Sistem Technology, S.A.

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

- EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 60663:2017
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)
- ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Finestrat, 1 Octubre de 2021



Miguel Ángel Aragüez García

Innovation and Technology Director

